Français – GN9350e/GN9330e/GN9330e USB Guide des fonctions additionnelles

Le Guide des fonctions additionnelles complète les guides d'installation et d'utilisation abrégés GN9350e/GN9330e/GN9330e USB. Vous y trouverez des instructions et des informations relatives aux fonctions complémentaires, aux caractéristiques, aux accessoires et à l'entretien des GN9350e/GN9330e/GN9330e USB.

Les instructions de base nécessaires pour installer et utiliser votre GN9350e/GN9330e/GN9330e USB figurent dans le guide d'installation et d'utilisation abrégé correspondant.

Ce Guide des fonctions additionnelles contient des informations communes aux modèles GN9350e, GN9330e et GN9330e USB. Les produits concernés par chaque sous-section sont indiqués clairement dans des cadres grisés GN9350e GN9330e GN9330e USB . Les produits non concernés sont signalés par un cadre non grisé,

par ex. GN9350e GN9330e GN9330e USB.

1.	Présentation du produit	. 41
2.	Installation	. 42
	2.1 Connecteur micro-casque	42
	2.2 Mode d'appel sortant par défaut	42
	2.3 Raccordement du levier de décroché à distance	
	GN1000 RHL (accessoire GN)	42
	2.4 Raccordement d'un accessoire OLI externe (accessoire GN)	43
	2.5 Afficheur LCD.	43
	2.5.1 Volume de transmission.	44
	2.5.2 Sélection du mode crochet commutateur	44
	2.5.3 Sélection de la puissance/portée	45
	2.5.4 Sélection du mode sonore	45
	2.5.5 Sélection du niveau de protection	46
3.	Comment porter le micro-casque	. 47
	3.1 Serre-tête	
	3.2 Contour de nuque	48
	3.3 Contour d'oreille	48
	3.4 Changement d'accessoire de port	48
	3.5 Réorientation du bouton de réglage du volume de réception	49

4.	Fonctionnement du micro-casque	49
	4.1 Passer/terminer un appel via le téléphone à l'aide de la fonction RH	49
	4.2 Répondre à un appel via le téléphone à l'aide de la fonction RHL	49
	4.3 Conférence téléphonique	50
	4.4 Appels d'urgence via l'application VoIP	51
	4.5 Basculer un appel du micro-casque vers le combiné téléphonique	51
	4.6 Basculer un appel du combiné téléphonique vers le micro-casque	
	4.7 Couplage d'un nouveau micro-casque principal sur la base.	52
5.	Utilisation avec les téléphones sans fil DECT	53
6.	Remplacement de la batterie (accessoire GN)	53
	6.1 Installation du chargeur supplémentaire	
	6.2 Remplacement de la batterie	54
7.	Indicateurs sonores et voyants	55
	7.1 Indicateurs sonores du micro-casque	
	7.2 Voyants du micro-casque	
	7.3 Voyants de la base	56
8.	Dépannage	56
9.	Entretien, sécurité et mise au rebut	58

1. Présentation du produit

Les micro-casques GN9350e/GN9330e/GN9330e USB sont des solutions sans fil robustes qui vous offrent l'efficacité du travail mains libres, la mobilité du sans fil, un large éventail de fonctions et un grand nombre d'options de personnalisation et d'accessoires.

Le tableau ci-dessous résume les principales fonctions et caractéristiques de chaque modèle.

Comparatif des caractéristiques des différents modèles

Caractéristiques:	GN9350e	GN9330e	GN9330e USB
Connectivité téléphones fixes	•	•	
Connectivité VoIP/ USB **	•		•
Compatibilité GN1000 RHL	•	•	
Compatibilité crochet commutateur électronique	•		
Afficheur d'installation	•		
Réglage de portée	•		
Optimisation sonore (DSP)	•		
Conférence	•		
Connectivité indicateur «en ligne»	•	•	•
Compatibilité DECT/GAP*	•		

^{*} non applicable à la version USA

^{**} en cas de raccordement à votre PC, ces micro-casques ne sont compatibles qu'avec les systèmes d'exploitation Windows 98 (SE), Windows 2000, Windows Vista et Windows XP.



Important:pour utiliser le GN9350e ou le GN9330e USB avec une application VoIP, reportez-vous aux informations et instructions détaillées du guide d'utilisation de l'application ou consultez notre site : www.jabra.com

2. Installation

Vous trouverez dans cette section des instructions d'installation et de raccordement des accessoires et des fonctions optionnelles de votre micro-casque.

Note: les instructions d'installation et de raccordement du micro-casque figurent dans le guide d'installation et d'utilisation abrégé.

GN9350e GN9330e USB

2.1 Connecteur micro-casque

Si votre téléphone possède un connecteur micro-casque, il est conseillé de pas débrancher le fil du combiné. Reliez le connecteur micro-casque du téléphone au connecteur téléphone de la base. Ceci vous permettra d'utiliser la touche d'appel de votre téléphone, le cas échéant, et de limiter le nombre de fils reliés à votre base.

GN9350e GN9330e USB

2.2 Mode d'appel sortant par défaut

Par défaut, la base est paramétrée pour fonctionner avec un téléphone. Si vous désirez utiliser votre application VoIP comme système d'appel par défaut, appuyez sur la touche USB pendant 5 secondes. Pour revenir au paramétrage d'origine, appuyez sur la touche Téléphone pendant 5 secondes.

GN9350e GN9330e USB

2.3 Raccordement du levier de décroché à distance GN1000 RHL (accessoire)

L'accessoire GN1000 RHL proposé en option vous permet de décrocher/raccrocher quand vous êtes éloigné de votre bureau. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou consultez le site www.jabra.com.

Pour raccorder votre GN1000:

- Installez le GN1000 sur le téléphone comme indiqué dans son guide d'utilisation.
- Branchez le cordon de raccordement du RHL sur le port AUX de la base du micro-casque.

Le GN9350e vous permet d'utiliser un crochet commutateur électronique (EHS) pour prendre les appels et raccrocher à distance. Cette fonction est décrite à la section 2.5.2.

Certaines applications de téléphonie sur ordinateur/VoIP permettent aussi de prendre les appels/raccrocher à distance.

GN9350e GN9330e GN9330e USB

2.4 Raccordement d'un accessoire OLI externe (accessoire GN)

Vous pouvez installer un indicateur «en ligne» externe (accessoire) sur votre bureau ou près de votre téléphone afin d'avertir les personnes qui vous entourent lorsque vous êtes en ligne.

Pour raccorder un accessoire OLI externe, branchez le cordon de l'accessoire OLI sur le port OLI de la base.

GN9350e GN9330e USB

2.5 Afficheur LCD

Votre base possède un afficheur LCD équipé d'une commande qui permet de contrôler 5 paramètres :

- Réglage du volume de transmission
- Sélection du mode crochet commutateur
- Sélection de la puissance/portée
- Sélection du mode sonore
- △ Sélection du niveau de protection (IntelliTone®)

Navigation et marqueurs

Les flèches \P be la commande permettent de naviguer horizontalement dans les 5 menus de l'afficheur LCD. Vous pouvez naviguer verticalement dans chacun des 5 menus à l'aide des flèches \P .

Pour confirmer vos choix/valeurs dans les 5 menus, appuyez sur le bouton OK. Les réglages sélectionnés sont signalés par une astérisque (*).

Affichage par défaut/de démarrage

L'afficheur LCD reste actif et opérationnel en permanence. Par défaut/au démarrage, il affiche le menu Réglage du volume de transmission ... L'afficheur revient automatiquement à cette position après 30 secondes d'inactivité.

Chacun des 5 menus possède aussi un paramétrage par défaut réglé en usine. Ce paramétrage par défaut ne varie que si vous le modifiez. Le dernier choix/valeur sélectionné dans chacun des 5 menus s'affiche sur la première ligne du menu correspondant.

Modification des paramètres

2.5.1 Volume de transmission

Pour que vos correspondants vous entendent clairement, vous devez régler le volume de transmission.

Si vous ne l'avez pas fait au moment de l'installation, procédez comme indiqué ci-dessous:

- 1. Mettez le micro-casque.
- A l'aide des flèches ◀ ▶, accédez au menu Réglage du volume

 de transmission sur l'afficheur de la base.
- 3. Appelez la personne qui doit vous aider pour l'essai.
- A l'aide des flèches ▲ ▼ , faites défiler les 12 réglages du menu
 il jusqu'à ce que la personne confirme que le volume de votre voix est correct.
- 5. Appuyez sur OK pour confirmer le nouveau réglage.

Le menu Réglage du volume de transmission est l'écran par défaut/de démarrage permanent de l'afficheur LCD. Si vous réglez l'un des autres paramètres via l'afficheur, celui-ci revient ensuite au menu Réglage du volume de transmission.

Important: si vous utilisez une application USB, le paramétrage du volume de transmission est fixe et ne nécessite aucun réglage.

2.5.2 Sélection du mode crochet commutateur

Le GN9350e vous permet de prendre les appels et de raccrocher à distance à l'aide du GN1000 RHL ou des modes EHS (crochet commutateur électronique) intégrés. Toutefois, l'EHS n'est compatible qu'avec certaines installations téléphoniques.

Pour savoir si votre téléphone est compatible avec la fonction EHS, consultez notre site www.jabra.com. Voir aussi le guide de l'utilisateur de votre téléphone pour plus de détails.

4 modes sont disponibles:

GN RHL	non compatible EHS, compatible GN1000 RHL
DHSG	téléphones fixes Siemens et Elmeg, entre autres
AEI	téléphones fixes Tenovis, entre autres
MSH	téléphones fixes Alcatel, entre autres

Note: par défaut, le GN9350e est paramétré sur l'interface RHL, qui est aussi le réglage adapté si vous utilisez votre combiné manuellement pour répondre/raccrocher comme indiqué dans le guide d'installation et d'utilisation abrégé. Pour choisir l'interface appropriée:

- Sélectionnez l'une des 4 interfaces du menu à l'aide des flèches ▲ ▼.
- 3. Appuyez sur OK pour confirmer l'interface.
- Note:pour utiliser la fonction DHSG, AEI ou MSH, branchez le cordon de raccordement (accessoire) sur votre téléphone fixe et sur le port AUX du GN9350e.

2.5.3 Sélection de la puissance/portée

Votre micro-casque possède 3 modes de puissance/portée

(Normal, Faible et Très faible). Le mode Normal convient à la plupart des utilisateurs. Toutefois, en cas d'interférence avec d'autres dispositifs de communication, vous pouvez opter pour les modes Faible ou Très faible. Si vous passez en mode Faible ou Très faible, la portée de votre casque diminuera.

Mode de puissance	Portée* DECT	Portée* US DECT
Normal	Max. 100 m	Max. 300 ft
Faible	Max. 50 m	Max. 150 ft
Très faible	Max. 20 m	Max. 60 ft

^{*} Dans un environnement de bureau type

Note: le mode de puissance Normal correspond au réglage par défaut.

Pour changer de mode de puissance/portée:

- A l'aide des flèches ◀ ▶, accédez au menu Mode de puissance/portée sur l'afficheur de la base.
- 2. Sélectionnez l'un des 3 modes du menu à l'aide des flèches ▲ ▼.
- 3. Appuyez sur OK pour confirmer le nouveau mode.

2.5.4 Sélection du mode sonore

Ce menu est subdivisé en deux parties : "Aigu/Normal/Grave" et "Fixe/Auto", séparées par une ligne blanche. Vous pouvez choisir un mode dans chacune des deux parties.

Votre micro-casque possède 3 modes graves/aigus (Aigu, Normal et Grave). Vous pouvez changer de mode en fonction de vos préférences ou de vos besoins et définir séparément la qualité sonore USB.

Mode sonore	Effet	Avantages
Aigu	Accentue les sons aigus	Utilisateurs souffrant d'une légère perte auditive dans les fréquences aiguës
Normal	Accentue tous les sons	Tous utilisateurs
Grave	Accentue les sons graves	Utilisateurs préférant un son grave

Note: le mode Normal correspond au réglage par défaut.

Mode sonore	Effet	Avantages
Fixe	Transmission dans le haut-parleur équivalente à celle des téléphones classiques (bande passante étroite)	Autonomie de conversation améliorée en mode USB iden- tique à celle d'un téléphone
Auto	Bascule automatiquement en qualité sonore "large bande passante" ou "bande passante étroite". En mode conférence, le basculement automatique est désactivé.	Excellente qualité sonore USB

Note: Auto correspond au réglage par défaut.

Pour changer de mode sonore:

- 1. A l'aide des flèches ◀ ▶, accédez au menu ☑ Mode sonore sur l'afficheur de la base.
- 3. Appuyez sur OK pour confirmer le réglage.

2.5.5 Sélection du niveau de protection

Votre micro-casque offre 4 niveaux de protection différents (en plus de sa protection de base). Vous pouvez ainsi vous protéger contre les brusques crêtes sonores du réseau téléphonique (notamment les signaux stridents des télécopieurs ou les interférences du réseau) et limiter le niveau de bruit maximum auquel vous expose le micro-casque pendant votre journée de travail.

Le choix du réglage est déterminé par le nombre d'heures moyen que vous passez au téléphone chaque jour. Les 4 niveaux sont supérieurs aux niveaux de protection internationaux et conformes à la limite de 85 dB(A) imposée par les normes NIOSH et les directives de santé et sécurité européennes. Le niveau de protection TT4 équivaut aux recommandations du standard australien.

Important: la réglementation ou les lois en vigueur dans certaines juridictions peuvent vous imposer un réglage particulier. Le réglage par défaut assure un niveau de protection de 118 dB(A). Votre micro-casque vous protège contre les crêtes sonores. Vous ne bénéficiez pas de cette protection si vous passez vos appels à l'aide du combiné téléphonique.

ATTENTION: Les sons forts et aigüs peuvent entraîner des dommages auditifs temporaires ou permanents. Cet équipement est conçu pour vous protéger contre les sons forts et aigus et est conforme aux réglementations en vigueur. Cependant, il se peut que cet équipement ne vous fournisse pas une protection totale. Afin de limiter les dommages auditifs potentiels pouvant être causés par des sons forts et aigüs, le volume sonore doit être réglé au niveau minimum d'utilisation.

Niveau de protection	Critères de choix
Niveau 0	Protection de base contre les crêtes sonores [118 db(A)]. Volume auto désactivé
Niveau 1*	Moins de 4 heures au téléphone/jour
Niveau 2*	4 à 8 heures au téléphone/jour
Niveau 3*	Plus de 8 heures au téléphone/jour
Niveau 4 (TT4)	Niveau de protection recommandé par le standard australien (Telstra)

^{*} Conforme à la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil datée du 6 février 2003.

Pour changer de niveau de protection:

- 2. Sélectionnez l'un des 5 modes du menu à l'aide des flèches ▲ ▼.
- 3. Appuyez sur OK pour confirmer le nouveau mode.

Réglage automatique du volume et réduction du bruit

Votre micro-casque intègre deux fonctions d'optimisation du niveau et de la qualité sonores. Ces deux fonctions sont automatiques et ne nécessitent aucun réglage.

Réglage automatique du volume

La fonction de réglage automatique du volume adapte automatiquement le niveau sonore de chaque appel afin de produire un volume homogène et conforme à votre réglage. Le réglage automatique n'est pas activé dans le niveau de protection 0.

Réduction du bruit

La fonction de réduction automatique du bruit améliore la qualité sonore des appels entrants en éliminant les sons parasites transmis avec le signal, notamment les bruits ambiants qui entourent votre correspondant.

3. Comment porter le micro-casque

Vous pouvez porter votre micro-casque de différentes façons: serre-tête, contour de nuque ou contour d'oreille.

Note: le GN9330e et le GN9330e USB sont livrés avec un contour d'oreille et un serre-tête. Le contour de nuque est un accessoire optionnel.

GN9350e GN9330e GN9330e USB

3.1 Serre-tête

Avec le serre-tête, vous pouvez choisir de porter le micro-casque sur l'oreille droite ou gauche car il pivote à 360°.

Changement de côté de la perche micro (serre-tête)


1. Faites pivoter la perche micro à 90°.



3.2 Contour de nuque

Avec le contour de nuque, vous portez le microcasque sur l'oreille droite.

Note: le contour de nuque est un accessoire optionnel sur les modèles GN9330e et GN9330e USB



GN9350e GN9330e GN9330e USB

3.3 Contour d'oreille

Avec le contour d'oreille, vous pouvez choisir de porter le micro-casque sur l'oreille droite ou gauche car il pivote à 360°.

Changement de côté du contour d'oreille

- 1. Rabattez le contour d'oreille.
- 2. Faites-le pivoter à 180°.

GN9350e GN9330e GN9330e USB

3.4 Changement d'accessoire de port

Tous les accessoires de port (serre-tête, contour de nuque et contour d'oreille) sont interchangeables.

Pour changer d'accessoire de port (par exemple, remplacer le serretête par le contour d'oreille):

- 1. Démontez l'accessoire de port installé sur le micro-casque.
- 2. Fixez le nouvel accessoire de port.





4. Fonctionnement du micro-casque

GN9350e GN9330e USB

GN9350e GN9330e GN9330e USB

casque ne doit pas clignoter).

de réception

3.5 Réorientation du bouton de réglage du volume

4.1 Passer/terminer un appel via le téléphone à l'aide de la fonction RHL/EHS

- 1. Vérifiez que le mode Téléphone est sélectionné.
- 2. Retirez le micro-casque de la base ou, si vous le portez déjà, appuyez sur sa touche Conversation.

Par défaut, le micro-casque est configuré pour être porté sur l'oreille droite. Il faut donc pous-

ser la commande de volume vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le

réduire. Si vous changez d'oreille, vous pouvez aussi inverser l'orientation de la commande afin

1. Vérifiez qu'aucune liaison n'est établie entre le micro-casque et la base (le voyant du micro-

3. Choisissez le sens dans lequel vous souhaitez augmenter le volume (vers le haut ou vers le

4. Poussez la commande de volume vers le haut ou vers le bas (selon le sens choisi) jusqu'à

de continuer à augmenter le volume en poussant la commande vers le haut.

Pour réorienter la commande de volume du micro-casque :

2. Appuyez sur la touche Secret du micro-casque pendant 10 secondes.

- > Le voyant «en ligne» du micro-casque s'allume.

ce que le voyant «en ligne» du micro-casque s'éteigne.

- > La fonction RHL/EHS est activée (le combiné se soulève/la ligne téléphonique s'établit).
- 3. Composez le numéro.
- 4. Replacez le micro-casque dans la base ou appuyez sur sa touche Conversation.
 - > La fonction RHL/EHS est désactivée (le combiné s'abaisse/la ligne téléphonique est coupée).

GN9350e GN9330e USB

4.2 Répondre à un appel via le téléphone à l'aide de la fonction RHL/EHS

- 1. Le téléphone sonne.
- 2. Retirez le micro-casque de la base ou appuyez sur sa touche Conversation.
 - > Vous obtenez la communication (le combiné se soulève/la ligne téléphonique s'établit).

Important : à l'arrivée d'un appel entrant, votre micro-casque bascule automatiquement vers le mode adapté, selon que l'appel provient du téléphone fixe (Téléphone) ou de l'application VoIP (USB). En fin d'appel, il revient au mode par défaut que vous avez sélectionné. Le réglage d'usine est le mode Téléphone.


GN9350e GN9330e USB

4.3 Conférence téléphonique

La fonction Conférence téléphonique permet à plusieurs micro-casques de communiquer simultanément. 3 micro-casques supplémentaires (B) peuvent se joindre à une conférence téléphonique initiée par le micro-casque principal (A) (voir illustration en bas de page).

Etablir une conférence téléphonique

- 1. Retirez le micro-casque principal de la base et vérifiez que la liaison est établie (voyant allumé et micro-casque clignotant).
- 2. Placez le micro-casque secondaire dans la base du micro-casque principal.
 - > Les voyants mode USB et Téléphone de la base principale ainsi que le voyant «en ligne» du micro-casque secondaire s'allument pendant 2 secondes.
- 3. Retirez le micro-casque secondaire de la base du micro-casque principal.
- 4. Dès que vous entendez un signal à 4 tons dans le micro-casque principal, appuyez sur sa touche Conversation.
- Cuando el GN9350e está conectado a más de un microcasco en modo conferencia, el producto no es compatible con TT4.

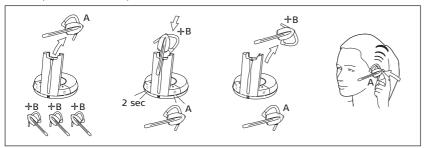

- ▲ Important: pour intégrer d'autres micro-casques secondaires à la conférence (max. 2), répétez les étapes 2 à 4.
 - 6. Pour composer le numéro et débuter la conférence téléphonique, utilisez le téléphone/ l'application VoIP associés au micro-casque principal.

Pendant une communication, vous pouvez à tout moment ajouter des micro-casques secondaires pour lancer une conférence téléphonique.

Un maximum de 4 micro-casques (1 principal et 3 secondaires) peuvent participer à la conférence.

Terminer la conférence téléphonique pour tous les participants

- 1. Replacez le micro-casque principal dans sa base ou appuyez sur sa touche Conversation.
 - > La conférence téléphonique se termine pour tous les participants.

Note: si la conférence téléphonique utilise l'application VoIP, d'autres opérations pourront être requises pour y mettre fin. Consultez le manuel d'utilisation de votre application VoIP.

Déconnecter un micro-casque secondaire de la conférence téléphonique

- Replacez le micro-casque secondaire dans sa base ou appuyez sur sa touche Conversation.
 - > Ce participant est alors déconnecté de la conférence téléphonique.

GN9350e GN9330e USB

4.4 Appels d'urgence via l'application VoIP

Votre micro-casque permet de passer rapidement des appels d'urgence via les applications VoIP (logiciels de téléphonie).

Si le micro-casque est relié à un PC verrouillé sur son écran de veille, vous pouvez tout de même l'utiliser pour composer des numéros d'urgence.

Pour passer un appel d'urgence via l'application VoIP:

- 1. Mettez le micro-casque.
- Si le PC est sous tension (même s'il est verrouillé sur son écran de veille), appuyez simultanément sur les touches mode Téléphone et mode USB de la base pendant 5 secondes.
 - > La base compose automatiquement le numéro d'urgence.
- Note: cette fonction d'appel d'urgence ne fonctionne qu'avec certaines applications VoIP. Pour plus d'informations, consultez le site <u>www.jabra.com</u>.

GN9350e GN9330e USB

4.5 Basculer un appel du micro-casque vers le combiné téléphonique

Pour basculer un appel en cours du micro-casque vers le combiné téléphonique:

- 1. Décrochez le combiné du téléphone et placez-le contre votre oreille.
- 2. Effectuez l'une des opérations suivantes:
- Placez le micro-casque dans le socle de charge.
- Appuyez sur la touche Conversation du micro-casque.
- Appuyez sur la touche mode Téléphone de la base.

- > Le voyant «en ligne» du micro-casque cesse de clignoter pour signaler que la liaison micro-casque/base a été coupée.

Important:si vous utilisez la fonction crochet commutateur électronique avec votre téléphone, vous ne devez pas placer le micro-casque dans le socle de charge, appuyer sur la touche conversation du micro-casque ni appuyer sur la touche mode Téléphone de la base car la communication serait coupée.

Si la batterie du micro-casque est déchargée, la liaison micro-casque/base reste active 2 minutes pour vous permettre de la remplacer.

GN9350e GN9330e USB

4.6 Basculer un appel du combiné téléphonique vers le micro-casque

Pour basculer un appel en cours du combiné téléphonique vers le micro-casque:

- Retirez le micro-casque de la base ou, s'il est hors de la base, appuyez sur sa touche Conversation. La liaison s'établit.
 - > Le voyant «en ligne» du micro-casque se met à clignoter et l'appel bascule vers le micro-casque.
- **Note:** ne raccrochez pas le combiné avant la fin de la conversation, l'appel pourrait être coupé.

GN9350e GN9330e USB


4.7 Couplage d'un nouveau micro-casque principal sur la base

Vous pouvez choisir un nouveau micro-casque principal pour votre base.

Important: au préalable, assurez-vous que la liaison entre le micro-casque d'origine et la base est coupée en appuyant sur la touche Conversation du casque. Le voyant Téléphone ou USB ne doit pas clignoter.

Pour désigner un nouveau micro-casque principal:

- Placez le nouveau micro-casque principal dans le socle de charge de la base.
- 2. Appuyez sur la touche de couplage de la base.
 - -> Les voyants mode USB et Téléphone de la base ainsi que le voyant «en ligne» du micro-casque s'allument pendant 2 secondes. Ceci indique que le couplage du nouveau micro-casque principal a réussi.

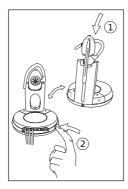

5. Utilisation avec les téléphones sans fil DECT

GN9350e GN9330e USB

Vous pouvez aussi utiliser votre micro-casque avec les téléphones sans fil DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), qui sont compatibles avec la norme GAP (Generic Access Profile). Pour cela, il faut au préalable coupler le micro-casque et la base du téléphone sans fil

 Λ

Important : le code d'authentification de votre micro-casque, 0000, est identique à celui de la plupart des téléphones sans fil DECT. Votre micro-casque ne fonctionnera qu'avec les téléphones sans fil utilisant le code 0000.

Pour coupler votre micro-casque et votre téléphone sans fil DECT:

- 1. Appuyez 5 secondes sur la touche Conversation et sur la touche Secret du micro-casque (à l'extrémité de la commande de volume).
 - -> Le voyant «en ligne» du micro-casque s'allume.
- 2. Activez le mode GAP du téléphone sans fil. Consultez les instructions de couplage/compatibilité GAP du guide d'utilisation de votre téléphone sans fil.
 - > Le voyant «en ligne» du micro-casque s'allume 2 secondes pour indiquer que le couplage a réussi. Vous pouvez maintenant utiliser votre micro-casque avec le téléphone sans fil. Pour plus de détails sur le fonctionnement du micro-casque avec votre téléphone sans fil, consultez le guide d'utilisation du téléphone.

6. Remplacement de la batterie (accessoire GN)

GN9350e GN9330e GN9330e USB

6.1 Installation du chargeur supplémentaire

Un chargeur supplémentaire est disponible en option. Une fois installé sur votre base, il vous permet de charger une batterie supplémentaire.

Pour installer le chargeur supplémentaire:

- 1. Retirez le cache de la base en le faisant coulisser vers le haut.
- 2. Insérez le chargeur supplémentaire à fond dans le socle de charge de la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



La batterie supplémentaire peut être chargée dans son réceptacle (à l'arrière du socle de charge). Un voyant s'allume lorsqu'elle est correctement placée dans le réceptacle et se charge. Ce voyant s'éteint une fois que la batterie est totalement chargée. Le voyant se trouve juste au-dessus du réceptacle.

 \mathbf{A}

Important: en cours d'utilisation, la diode de batterie la plus à gauche de la base se met à clignoter lorsqu'il vous reste moins de 30 minutes d'autonomie.

GN9350e GN9330e USB

6.2 Remplacement de la batterie

Si nécessaire, vous pouvez remplacer la batterie du micro-casque.

Pour remplacer la batterie du micro-casque:

- 1. Démontez l'accessoire de port de la batterie.
- 2. Retirez la batterie du micro-casque en la faisant coulisser.
- 3. Retirez la nouvelle batterie du chargeur supplémentaire et insérez-la dans le micro-casque. Le voyant «en ligne» du micro-casque s'allume 2 secondes pour confirmer que la batterie a été correctement remplacée.
- 4. Remontez l'accessoire de port.
- 5. Rechargez la batterie vide en l'insérant dans le chargeur supplémentaire.

7. Indicateurs sonores et voyants

Le micro-casque et la base possèdent des indicateurs sonores et des voyants qui signalent différents événements liés à l'installation et à l'utilisation du produit.

GN9350e GN9330e GN9330e USB

7.1 Indicateurs sonores du micro-casque

Evénement micro-casque	Indication sonore
Batterie déchargée	5 bips rapides + 20 secondes de pause
Augmentation/réduction du volume	1 bip rapide d'intensité croissante/décroissante
Volume max./min. atteint	1 bip aigu/grave rapide
Appel entrant (fonctionnalité RHL)	Signal à plusieurs tons rapide + 2 secondes de pause (répété)
Appel entrant (VoIP)	Selon l'application VoIP
Demande de conférence téléphonique	Signal à 4 tons
Conférence téléphonique acceptée	1 bip
Ligne téléphonique (établissement/coupure)	1 bip
Micro-casque hors zone de portée	Signal à 3 tons
Activation/désactivation du secret	1 bip
Secret activé	Signal à 2 tons + 10 secondes de pause (répété)

GN9350e GN9330e GN9330e USB

7.2 Voyants du micro-casque

Signal visuel	Evénement micro-casque
Voyant «en ligne» (bleu)	Clignote quand la liaison est établie
Allumé pendant 2 secondes	Couplage réussi, y compris si ajout de micro-casques en mode conférence
Allumé (pendant le réglage)	Réorientation du bouton de réglage du volume de réception (+/-)
Clignote rapidement	Micro-casque en mode DECT/GAP

GN9350e GN9330e GN9330e USB

7.3 Voyants de la base

Evénement base	Signal visuel
Voyant de la touche mode Téléphone/ Touche Conversation de la base	Allumé en mode Téléphone et clignotant quand la liaison est établie
Voyant de la touche mode USB/ Touche Conversation de la base	Allumé en mode USB et clignotant si liaison USB établie
Voyant Secret (rouge)	Allumé si la fonction Secret est activée
Voyant de batterie (4 diodes vertes)	1 diode allumée = 25% de la pleine charge
	4 diodes allumées = 100% de la pleine charge
	En cours de charge, la diode de droite clignote et les diodes de gauche sont allumées
	La diode de gauche clignote si l'autonomie restante < 30 mn
	Toutes les diodes s'allument 1 seconde quand le micro-casque est mis en charge dans le socle
Indicateur de charge (berceau de charge pour batterie supplémentaire, seulement pour le accessoire GN)	Voyant vert allumé pendant le chargement

8. Dépannage

GN9350e GN9330e USB

Q: Il ne se passe rien quand j'essaye de régler la tonalité.

R: Vérifiez que la base est réglée sur le mode Téléphone et que la liaison est établie (voyant Téléphone de la base clignotant). Assurez-vous aussi que le téléphone est activé (combiné décroché ou bouton de prise de ligne enfoncé).

Q: J'entends un bourdonnement dans mon micro-casque.

R: Si le système est installé correctement, votre téléphone n'est peut-être pas suffisamment protégé contre les signaux radioélectriques émis par le micro-casque. Pour résoudre ce problème, éloignez la base du micro-casque et le téléphone de 30 cm au moins. Sur le GN9350e, vous pouvez aussi réduire la portée du micro-casque.

GN9350e GN9330e USB

Q: Mes clients affirment qu'ils ne m'entendent pas.

R: Faites coulisser la molette de réglage de la tonalité pour vous assurer que le réglage de la base est correct. Vous devez entendre une tonalité nette dans le micro-casque. Appelez une connaissance pour régler le micro de votre casque, comme indiqué dans le guide d'installation et d'utilisation abrégé. Pour plus d'informations sur le réglage de votre installation téléphonique, vous pouvez aussi consulter le site www.jabra.com.

GN9350e GN9330e USB

Q: Quand j'appuie sur la touche Conversation, le GN1000 RHL décroche le combiné mais la communication ne s'établit pas.

R: Lorsque vous utilisez le GN1000 RHL pour prendre les appels à distance, assurez-vous qu'il est raccordé au connecteur combiné du téléphone et non au connecteur micro-casque (si votre téléphone en possède un).

Q: J'ai entendu parler d'un micro-casque GN sans fil qui permet de prendre les appels à distance sans utiliser l'accessoire GN1000 RHL.

R: Oui, il s'agit du modèle EHS (crochet commutateur électronique), qui est compatible avec certains types d'installations téléphoniques.

Contactez votre fournisseur pour savoir s'il est utilisable avec votre téléphone et/ou consultez notre site de support www.jabra.com.

Q: J'ai changé de bureau. Est-il possible d'utiliser mon micro-casque avec une autre base ?

R: Oui, c'est possible. Il suffit de coupler votre micro-casque sur la nouvelle base. Pour cela, procédez comme indiqué à la section 4.7 de ce guide.

Q: Mon téléphone devrait être compatible avec la version EHS de GN mais cela ne fonctionne pas.

R: Consultez le site <u>www.jabra.com</u> pour obtenir des informations complémentaires, notamment concernant la compatibilité et le positionnement de la molette de réglage de la tonalité.

9. Entretien, sécurité et mise au rebut

Entretien

Vous pouvez nettoyer le serre-tête, la perche micro et le contour d'oreille à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Si nécessaire, dépoussiérez les cordons et la base avec un chiffon sec. Vous pouvez nettoyer le(s) coussinet(s) en simili-cuir ou le(s) remplacer. Pour le(s) nettoyer, retirez-le(s) et rincez-le(s) à l'eau. Les coussinets en simili-cuir et les plaques auriculaires peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et, éventuellement, un peu de liquide vaisselle. Evitez toute pénétration d'humidité ou de liquide dans les connecteurs, écouteurs et autres ouvertures. Evitez d'exposer le produit à la pluie.

Emballages et sécurité des enfants

Ne laissez jamais des enfants jouer avec les sachets en plastique dans lesquels sont emballés les composants. En cas d'ingestion, ces sachets et les petites pièces qu'ils contiennent peuvent causer un étouffement.

Matériaux et allergies

Le serre-tête est en inox non revêtu de nickel.

L'émission de nickel de l'alliage d'inox utilisé a été évaluée selon la norme européenne EN 1811:1998. Conformément à la directive européenne 94/27/EF, la quantité de nickel émise doit être inférieure à 0,50 µg/cm²/semaine. Le serre-tête émet 0,02 µg de nickel/cm²/semaine. Le(s) coussinet(s) en simili-cuir ne contien(nen)t pas de vinyle.

Mise au rebut des batteries et du produit

N'exposez pas les batteries à la chaleur, ne les percez pas. Le produit et/ou les batteries doivent être mis au rebut conformément aux normes et réglementations en vigueur.

